




NELLY - Plaque WC suspendu commande double

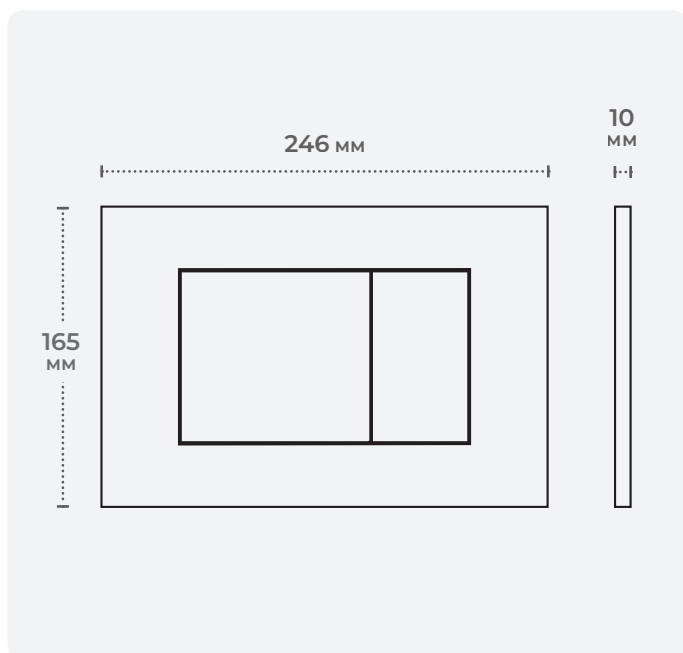


1 RETIREZ LA PLAQUE ET OUVREZ LA VANNE

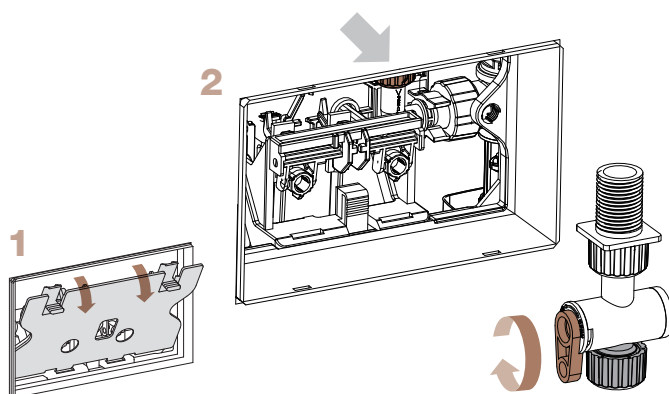


2 RECLIPSEZ LA PLAQUE ET PLACEZ L'ARMATURE

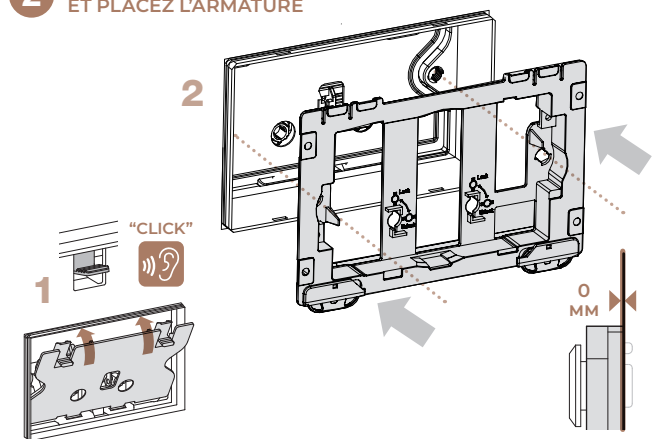


3 INSÉREZ LES CLIPS DE FIXATION DE L'ARMATURE

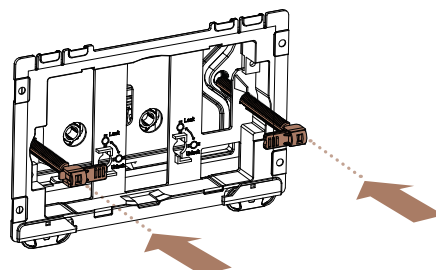


4 VERROUILLEZ L'ARMATURE : VERS LE BAS À GAUCHE ET VERS LE HAUT À DROITE

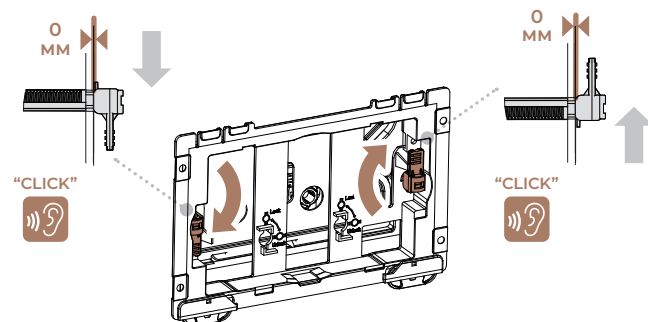

5 RÉGLEZ LA PROFONDEUR DES TIGES POUR LES BOUTONS POUSSOIRS

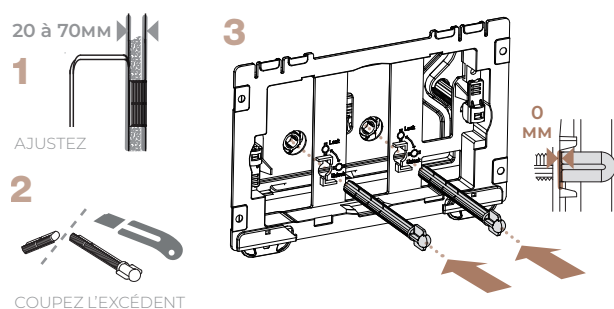


6 VERROUILLEZ LES POUSSOIRS POUR BLOQUER LES TIGES

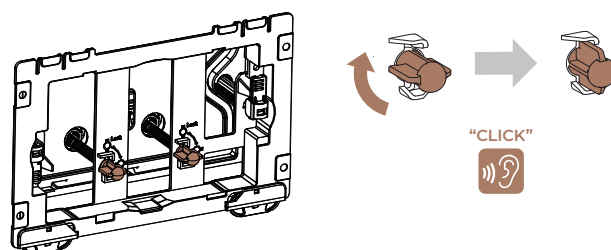


NELLY - Plaque WC suspendu commande double

7 CLIPSEZ L'ENJOLIVEUR

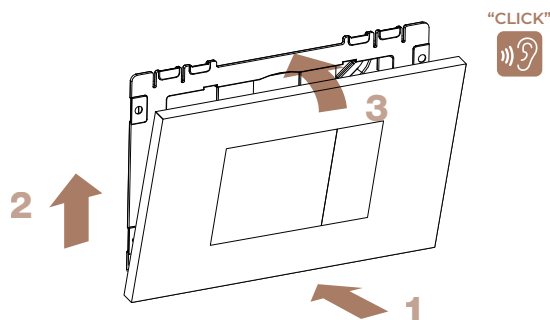

8 SÉLECTIONNEZ VOTRE CHASSE

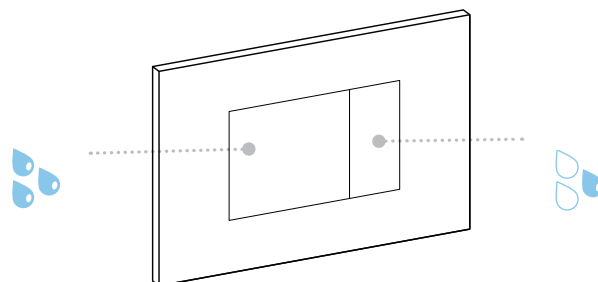

• **PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE VOLUME DESTINÉE AUX WC SUSPENDUS AVEC BÂTI-SUPPORT ENCASTRÉ. FABRIQUÉE EN ABS (PLASTIQUE HAUTE RÉSISTANCE), ELLE PERMET UNE COMMANDE PETITE CHASSE / GRANDE CHASSE PAR BOUTONS MÉCANIQUES. COMPATIBLE AVEC LE BÂTI-SUPPORT À COMMANDE FRONTALE DE LA MARQUE BASS.**

RESTRICTIONS D'UTILISATION

- Ne pas utiliser sur des WC non suspendus ou sans bâti-support encastré compatible.
- Ne pas installer dans un environnement extérieur.
- Ne pas modifier les mécanismes internes (tiges, supports, ressorts).
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, acides ou chlorés sur la plaque de commande.
- Ne pas forcer les boutons en cas de résistance anormale.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Couper l'arrivée d'eau avant toute intervention sur le mécanisme de chasse.
- Ne pas démonter ou modifier la plaque lorsque le WC est en cours d'utilisation.
- Vérifier la compatibilité avec le bâti-support avant installation.
- Ne pas forcer lors de la pose : une pression excessive peut endommager les fixations ou le mécanisme interne.
- Tenir hors de portée des enfants pendant l'installation (petites pièces, ressorts).
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est fissurée, déformée ou manquante.

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

- Installer uniquement sur un mur sec, propre et stable.
- Respecter l'ordre de montage recommandé par le fabricant du bâti-support.
- S'assurer que les tiges de commande sont correctement réglées pour éviter une chasse qui coule en continu ou une commande inefficace.
- Ne pas utiliser d'outils électriques pour le serrage final.
- Vérifier le bon fonctionnement de la chasse avant la remise en service.

UTILISATION NORMALE

- Éviter les appuis répétés ou prolongés.
- Ne pas utiliser comme support ou point d'appui.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Fréquence : nettoyage hebdomadaire recommandé.
- Produits : chiffon doux + eau tiède, éventuellement savon neutre.
- À éviter : éponges abrasives, poudres à récurer, produits chlorés.
- Sécher après nettoyage pour éviter les traces.
- Vérification périodique : bon retour des boutons / absence de jeu ou de blocage mécanique

MAINTENANCE ET REMPLACEMENT

- En cas de dysfonctionnement : démonter délicatement la plaque, vérifier l'alignement et l'état des tiges de commande.
- Toute pièce usée doit être remplacée par une pièce compatible d'origine.
- Ne pas lubrifier avec des produits gras non adaptés.

GARANTIES ET RESPONSABILITÉS

- Produit conforme à un usage domestique normal.
- La garantie ne couvre pas : une mauvaise installation / une incompatibilité avec le bâti-support / un usage abusif ou détourné, l'utilisation de produits d'entretien inadaptés.
- Conserver la notice et la preuve d'achat.

FIN DE VIE ET RECYCLAGE

- Démontez la plaque et séparez les composants (ABS / pièces métalliques internes).
- L'ABS est recyclable selon les filières plastiques locales.
- Déposez le produit en déchèterie ou centre de tri agréé.
- Ne pas jeter avec les ordures ménagères.