
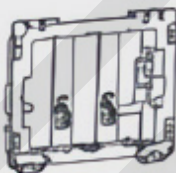
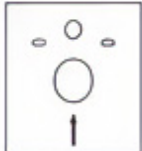


BATI-SUPPORT AUTOPORTANT


Pour WC suspendu

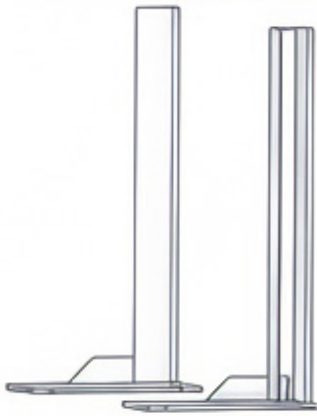



ACCESSOIRES DE MONTAGE

1  x1	2 NON FOURNI  x1	3 NON FOURNI  x1	4  x2		
5  x2	6  x2	7  x2	8  x6	9  x2	10  x2
11 DN 90  x1	12  x1	13  x1	14  x1		
15  x1	16  x1	17  x2			
18  x4	19  x2	20  x6	21  x2		
22 DN 110  x1	23  x1	24  x2			

DESSIN TECHNIQUE (EN MM)

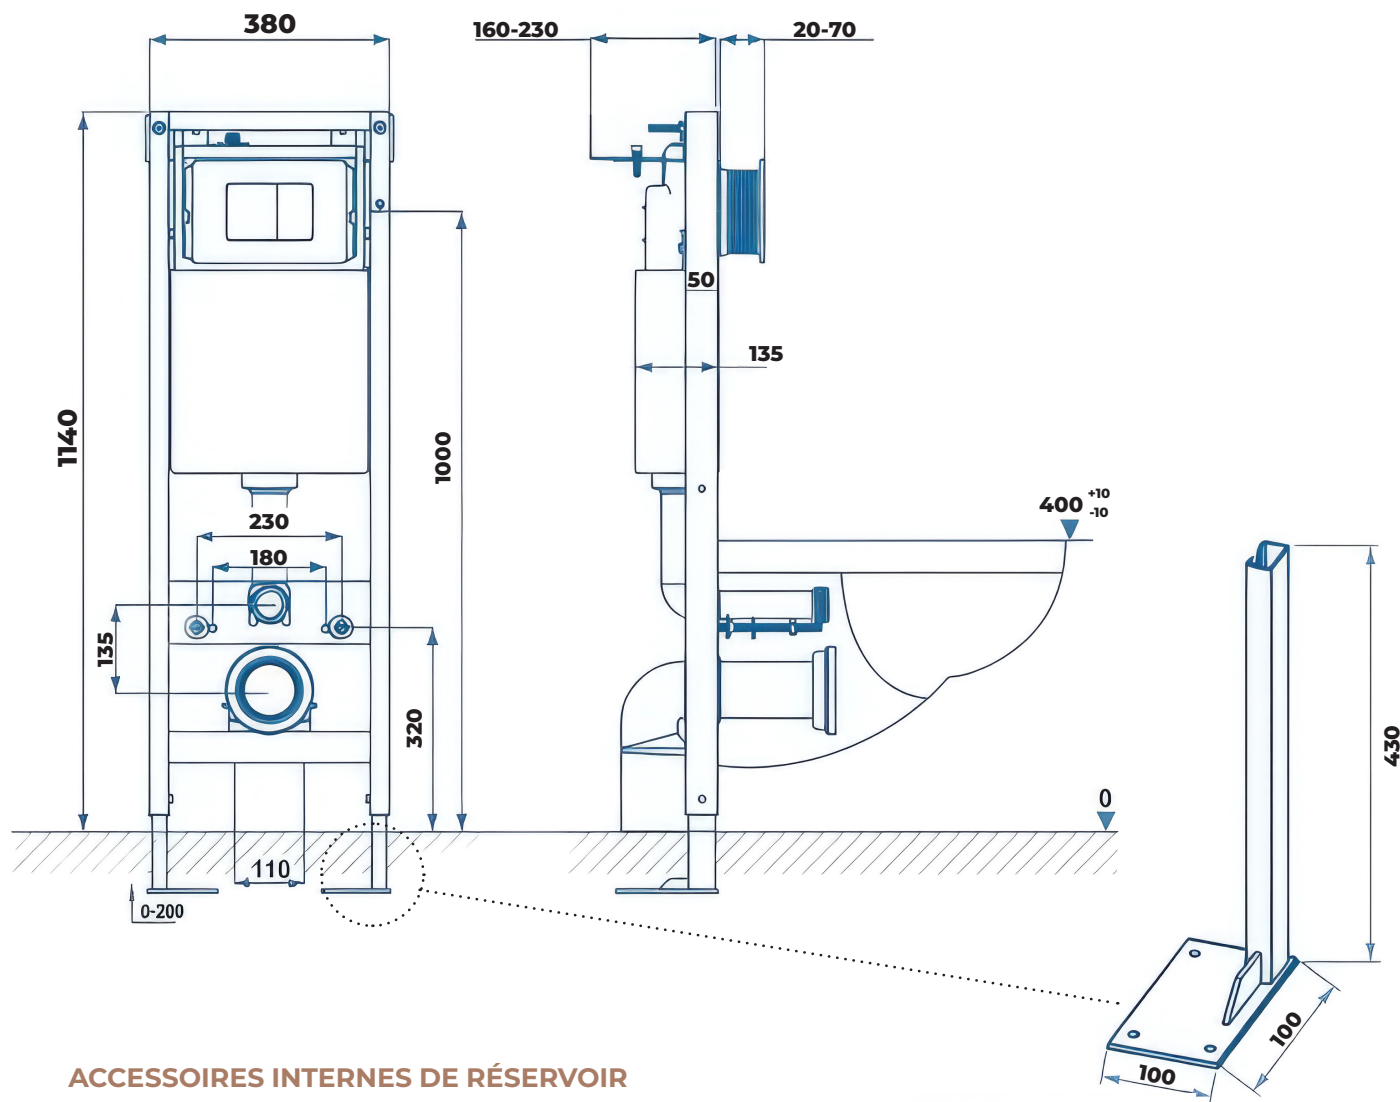

ACCESSOIRES INTERNES DE RÉSERVOIR

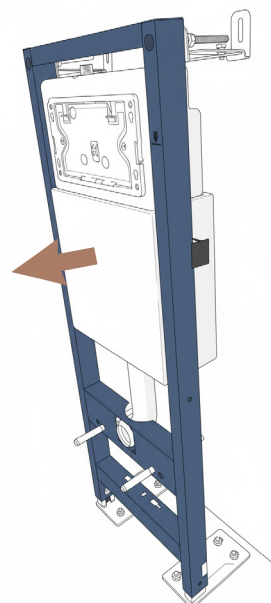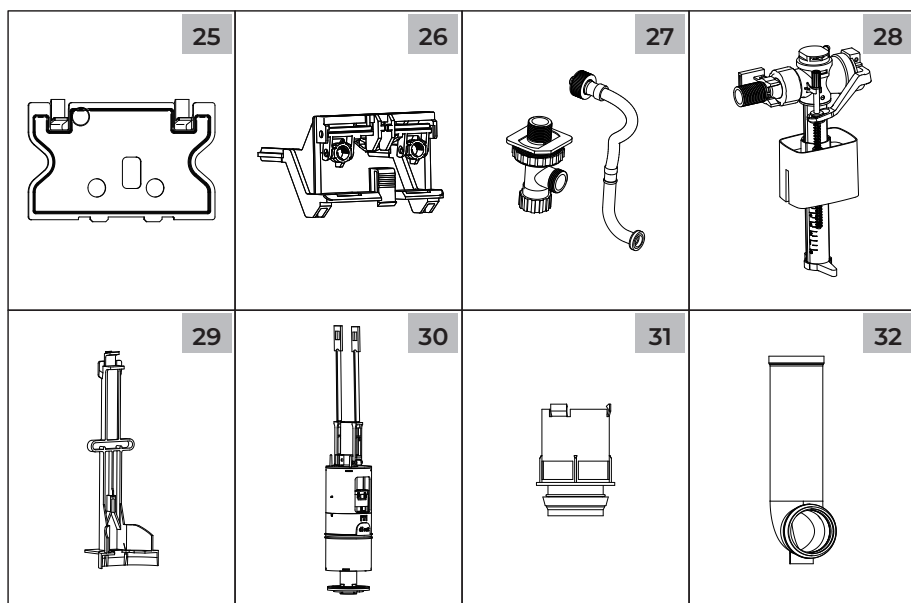

Couper l'arrivée d'eau générale avant de commencer toute intervention.

INSTALLATION



Étape 1 : Mur d'habillage du bâti-support

Le bâti-support doit être fixé au sol et au mur.


Les panneaux de plâtre encadrent le support.

Penser à laisser la place suffisante pour le tuyau d'évacuation.

La largeur du mur supportant le bâti devra être au minimum de 520 mm.

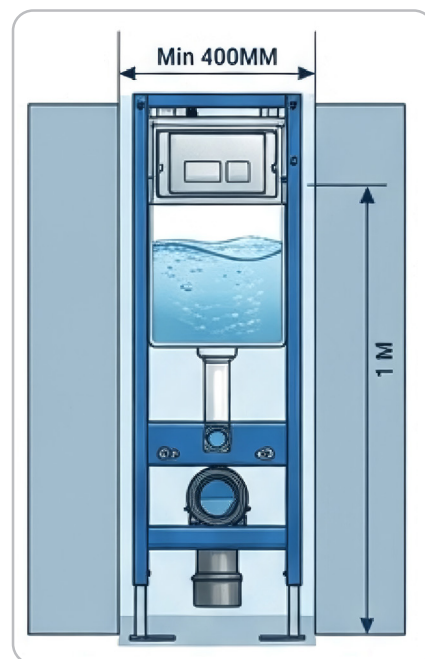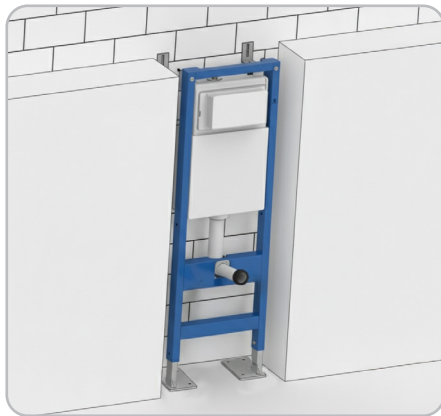


Étape 2 : Préparation avant l'installation

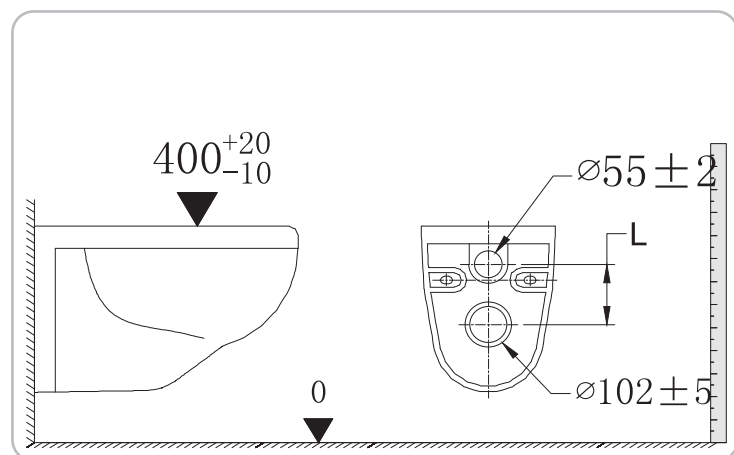



Tracer au mur et au sol l'axe central du futur WC, ainsi que la position du bâti.

Déterminer la hauteur de la cuvette :

Nous préconisons une hauteur finie entre 39 et 42 cm



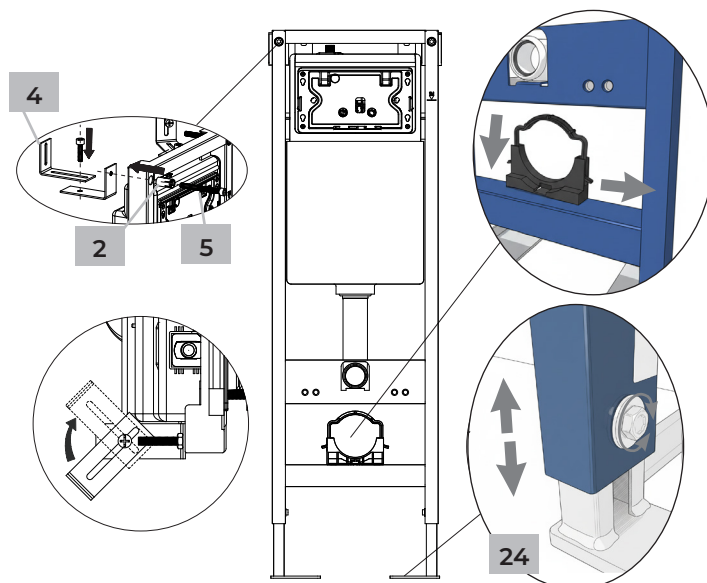


Régler les pieds pour atteindre la hauteur souhaitée (ajustable de 0 à 200 mm) et s'assurer de la verticalité parfaite du bâti à l'aide d'un niveau à bulle (dans les 2 axes).

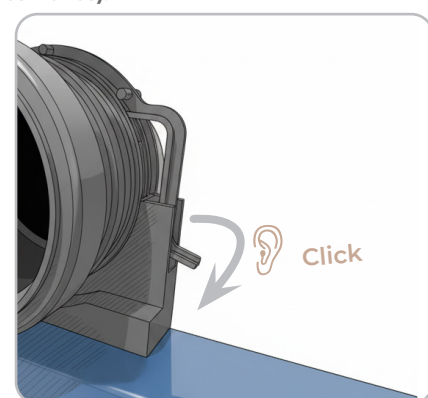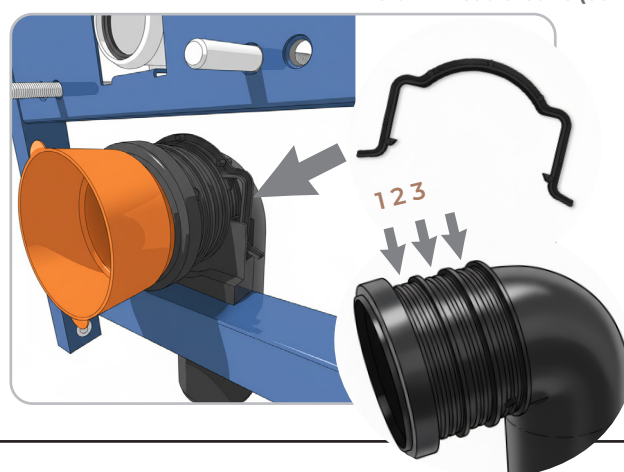


Étape 3 : Installation du bâti-support

Fixer les pieds au sol et utiliser les ancrages muraux pour assurer une fixation murale renforcée sur le mur porteur.

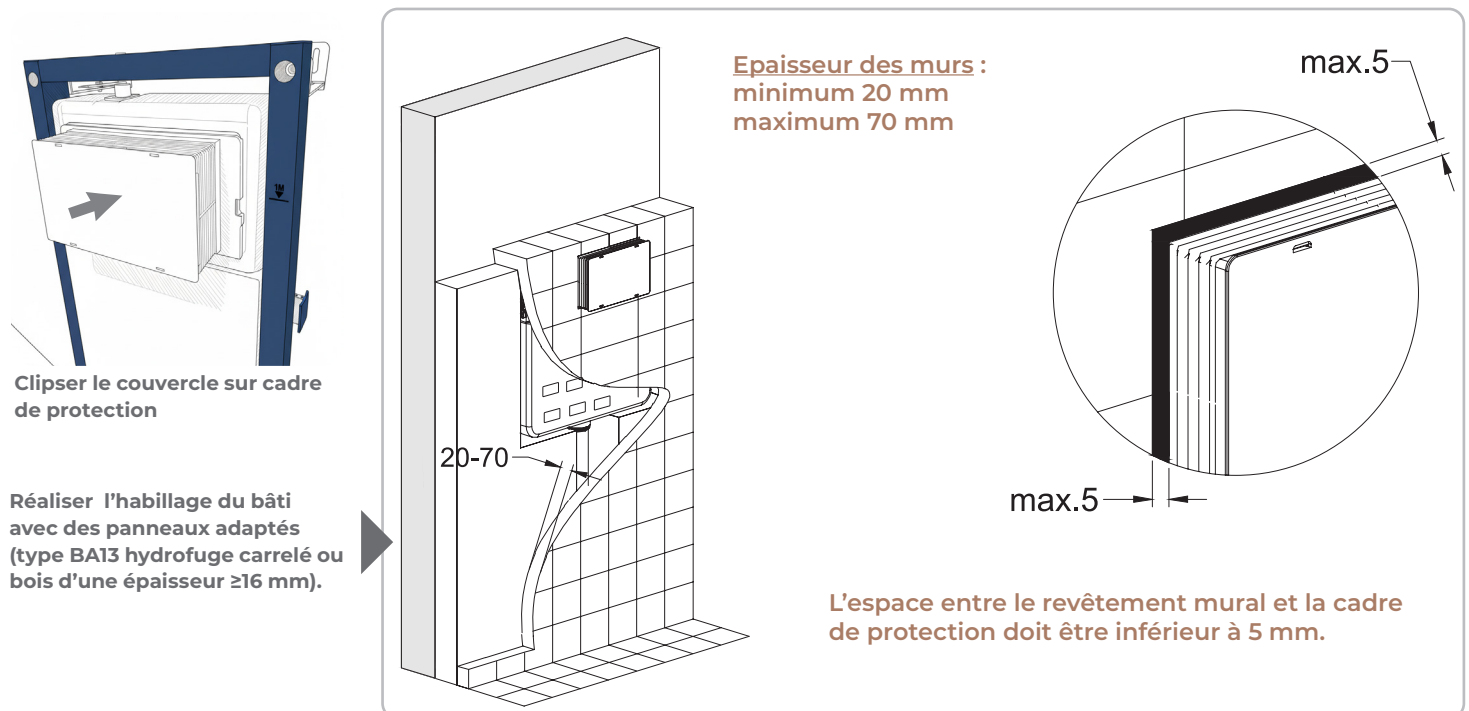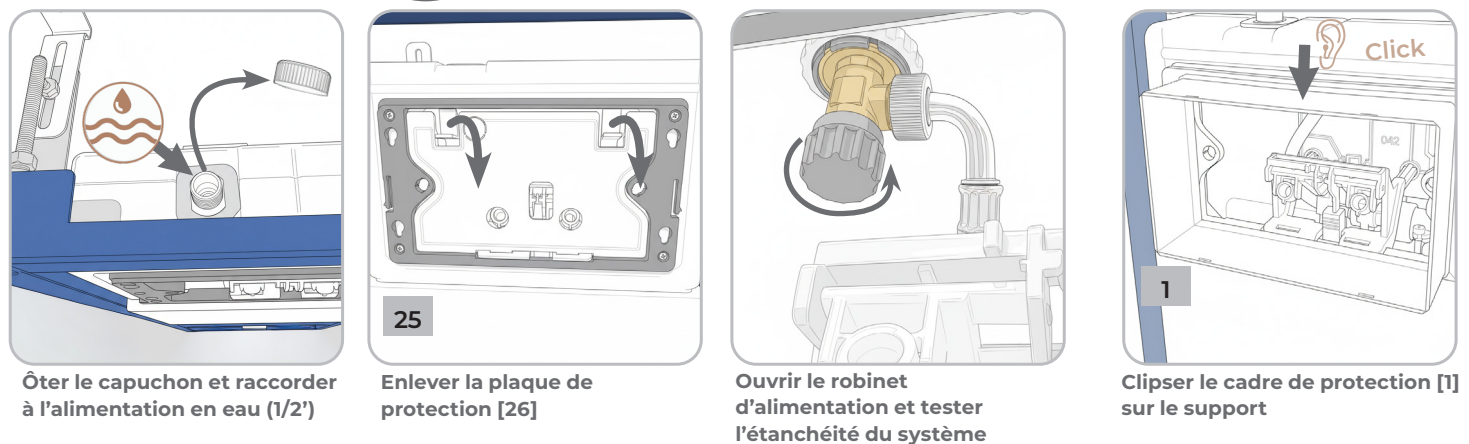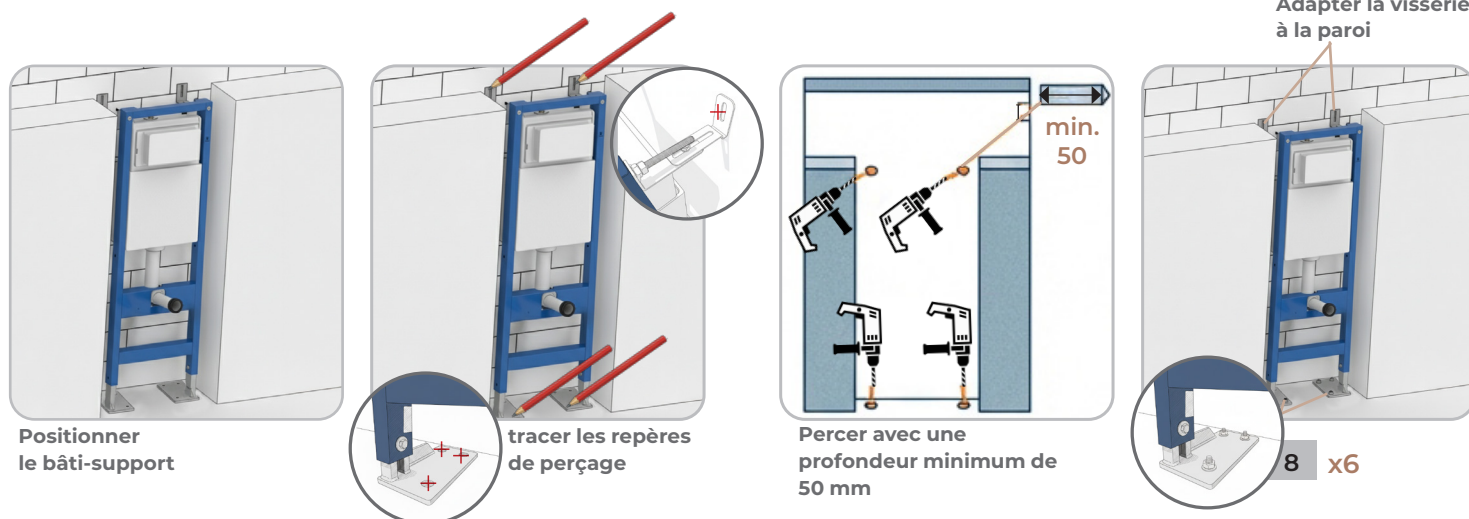


Étape 4 : Installation de la plaque de déclenchement

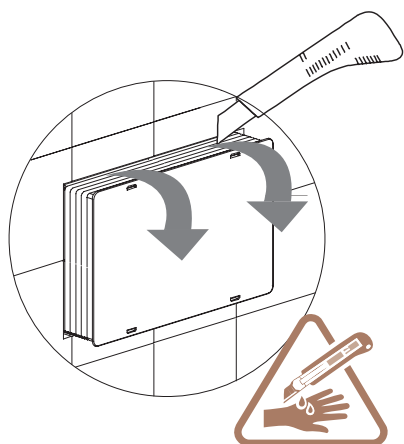


Couper le cadre de protection pour l'adapter à l'épaisseur du revêtement.

Intégrer la plaque de déclenchement et la verrouiller.

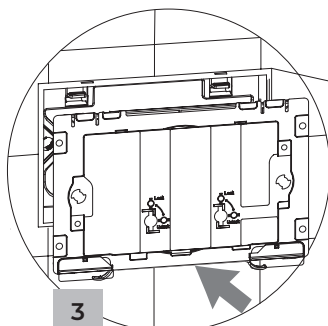


3

appuyer légèrement


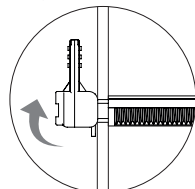


Click












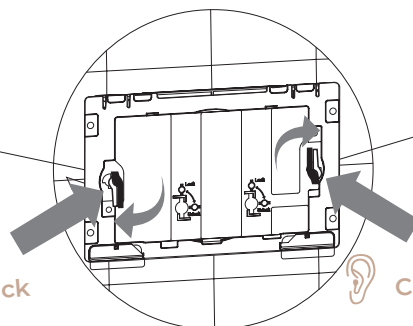


Click

appuyer légèrement





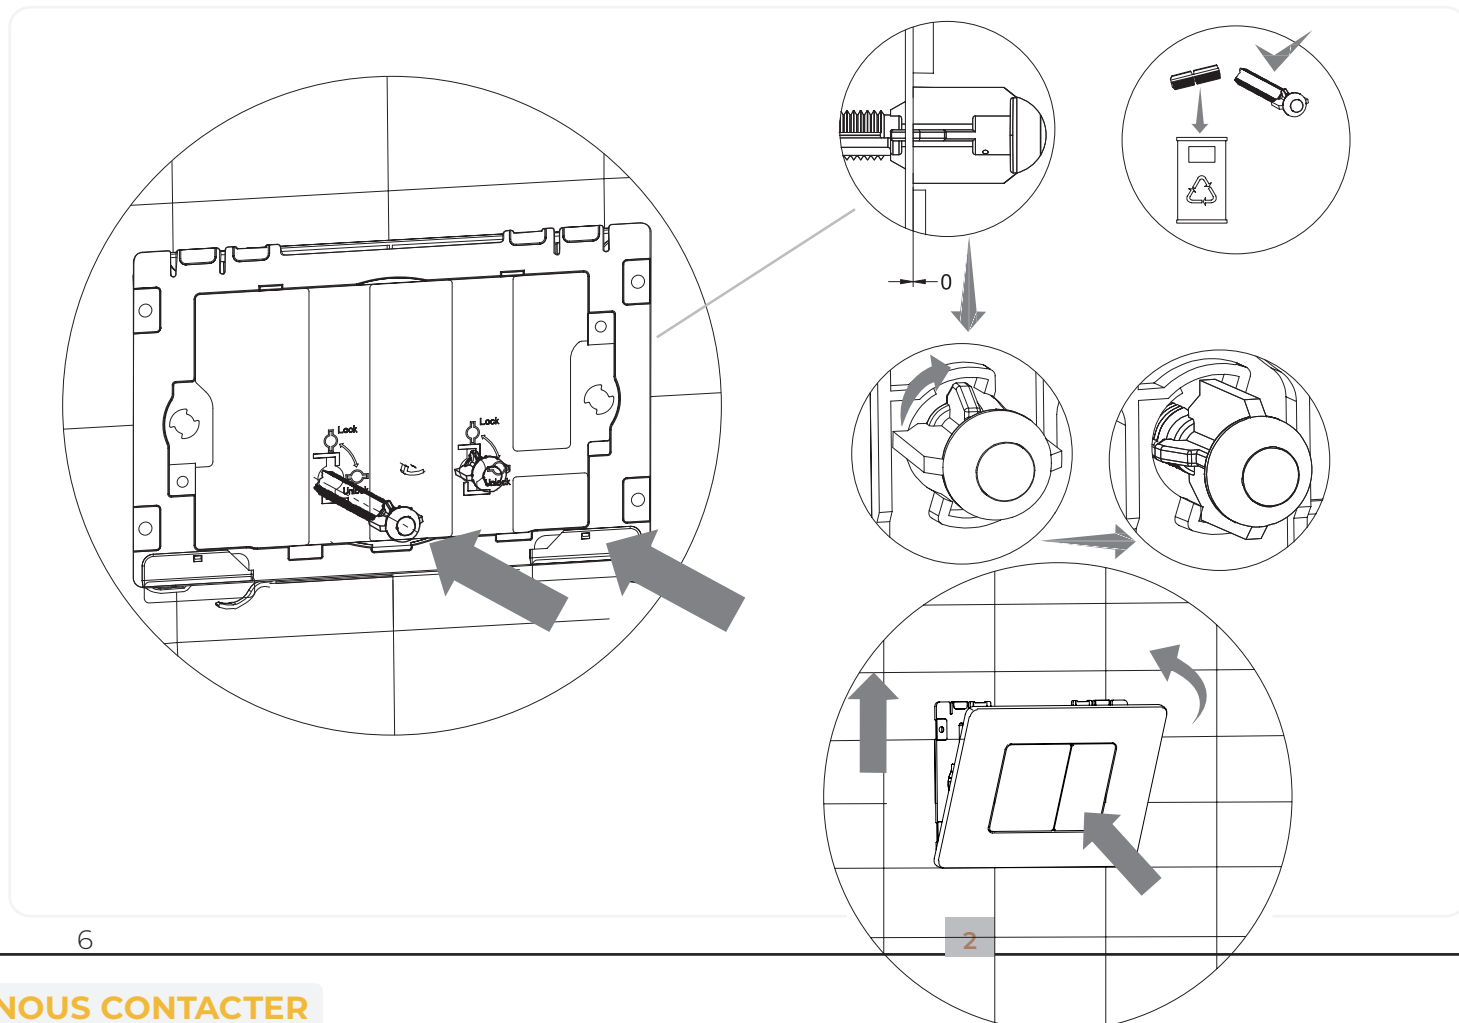
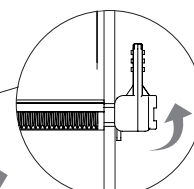


Étape 5 : Montage de la cuvette (non fournie)

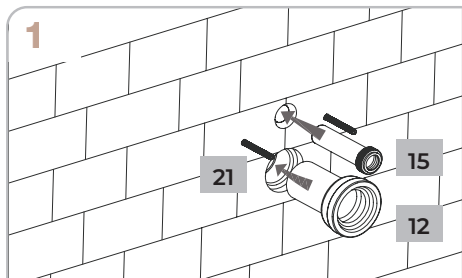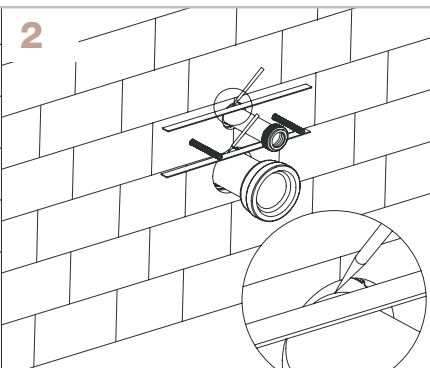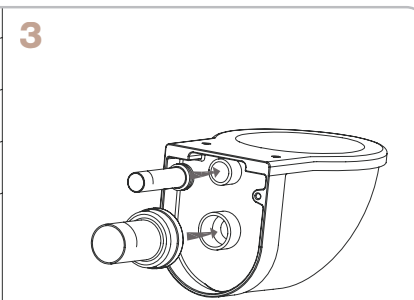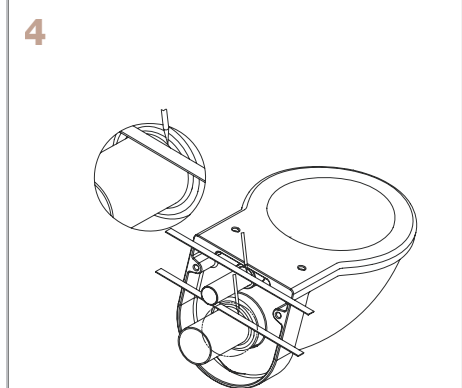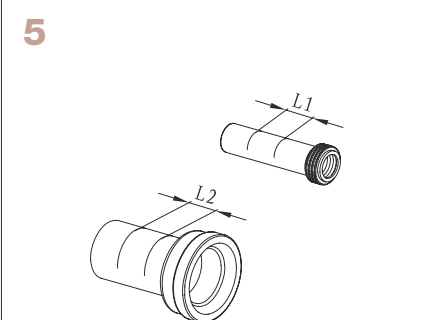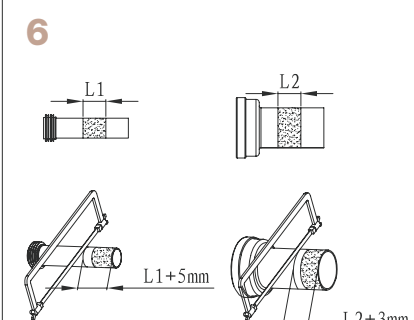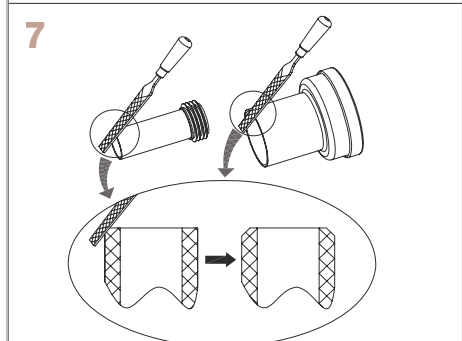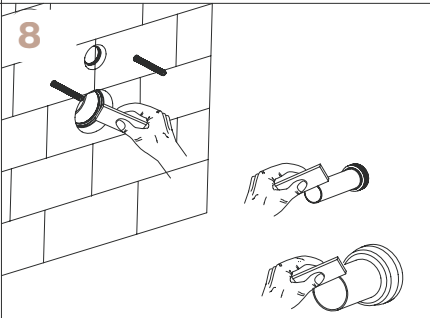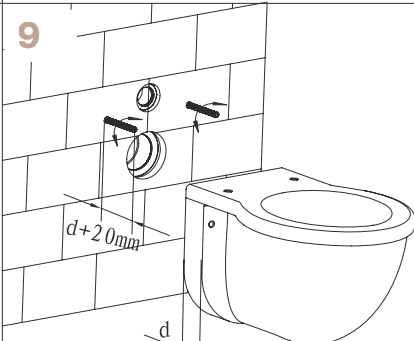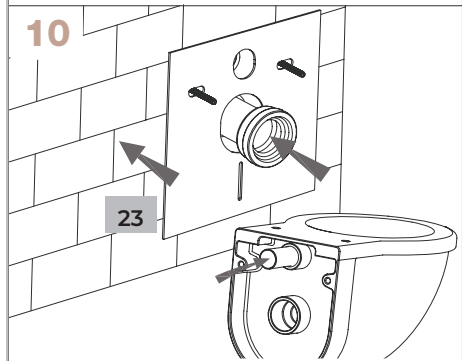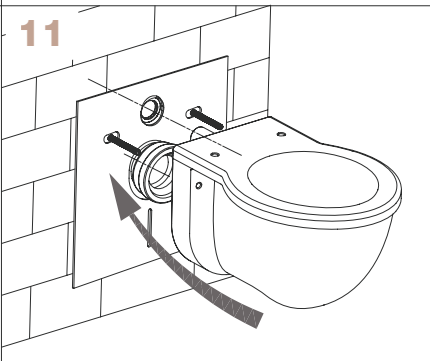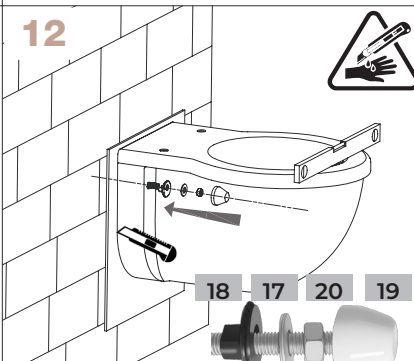
1  Insérer complètement le tube droit [15] dans la sortie de chasse du réservoir et le tuyau de raccordement [12] dans la sortie d'évacuation. Installer les tiges filetées [21] (entraxe 180 mm ou 230 mm selon modèle)	2  Tracer les repères côté mur / Démontez	3  Appliquer du lubrifiant sur les joints caoutchouc du tube droit et du tuyau de raccordement, puis les insérer dans les trous de la céramique
4  Tracer les repères côté WC	5  Mesurer l'espace entre les deux tracés L1 = distance sur le tube droit L2 = distance sur le tuyau de raccordement	6  Couper le tube droit et le tuyau de raccordement selon le dessin : (L1 + 5 mm, L2 + 3 mm)
7  Ébavurer la surface de coupe pour obtenir un chanfrein conforme au dessin	8  Appliquer du lubrifiant sur les surfaces des joints du tube droit et du tuyau de raccordement	9  Régler la longueur des tiges filetées pour qu'elle soit égale à d + 20 mm
10  Poser le gabarit de protection. Insérer le tuyau de raccordement dans la sortie d'évacuation, puis le tube droit dans le trou de la céramique.	11  Monter la cuvette en céramique	12  Verrouiller / fixer la cuvette de niveau Découper la protection si nécessaire

ENTRETIEN ET MAINTENANCE


Étape 1 : Retrait de la plaque de déclenchement

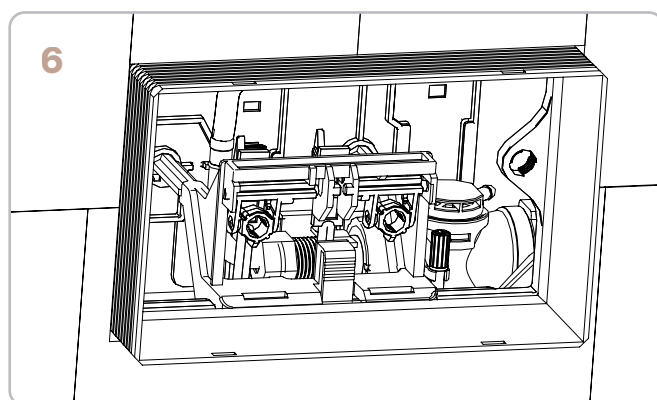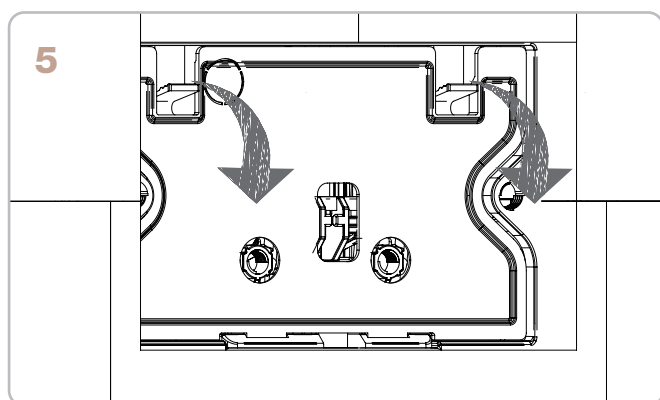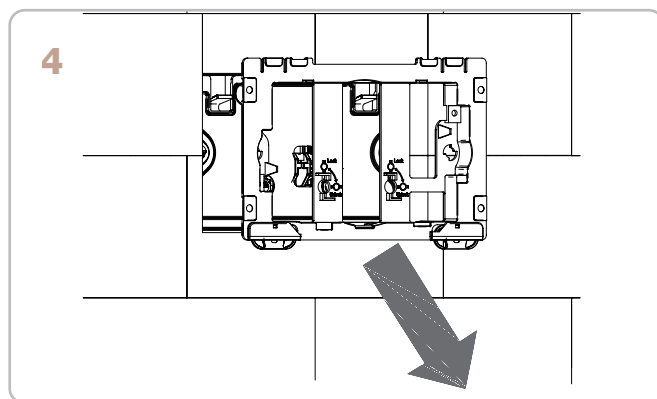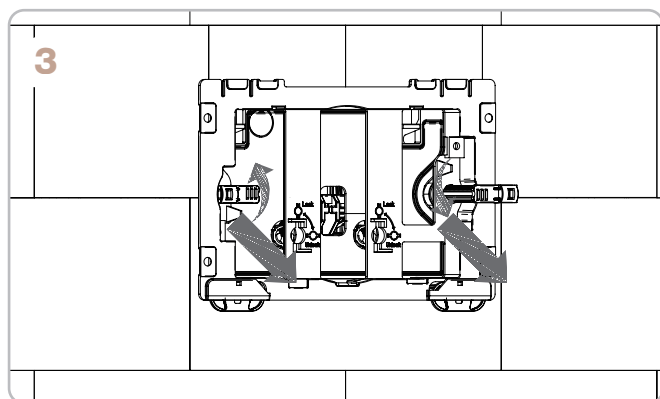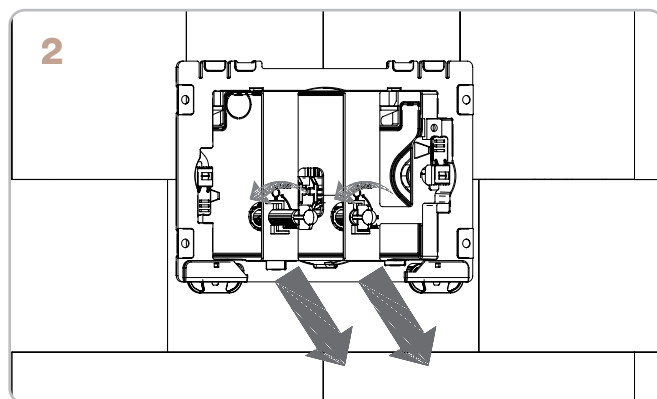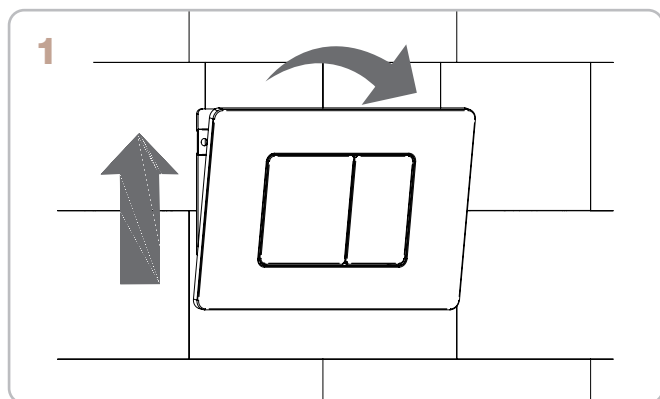





Fermer le robinet d'arrivée d'eau pour intervenir librement sur l'intérieur du système

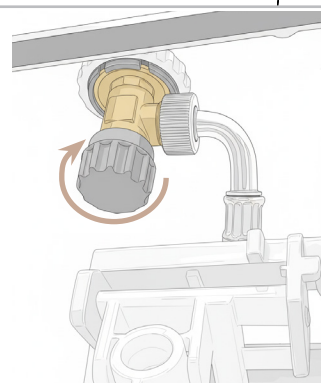





Enlever le bloc d'activation pour accéder au robinet flotteur et au mécanisme de chasse

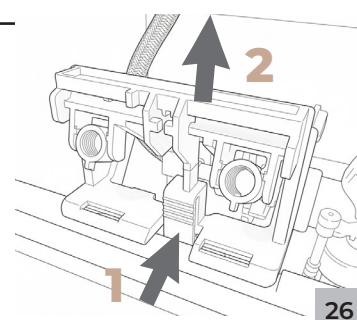

Étape 2 : Retrait du robinet flotteur

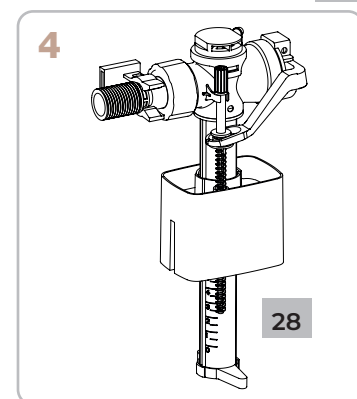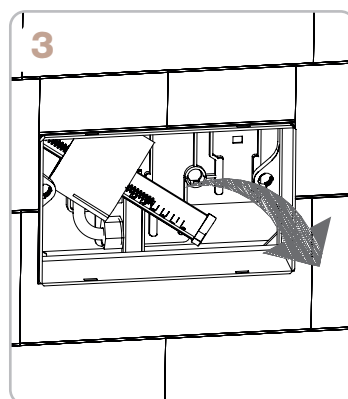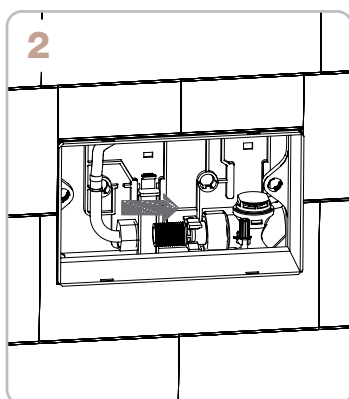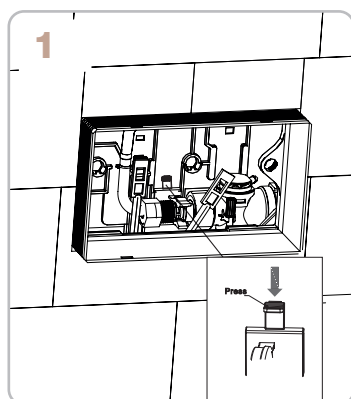

Étape 3 : Retrait du mécanisme de chasse

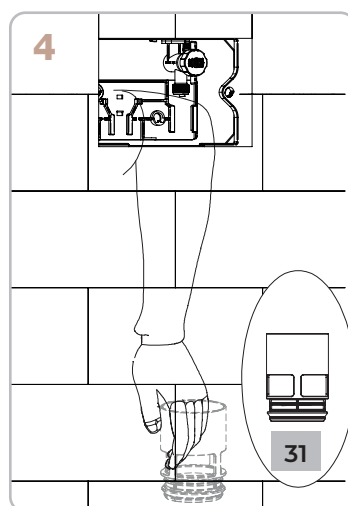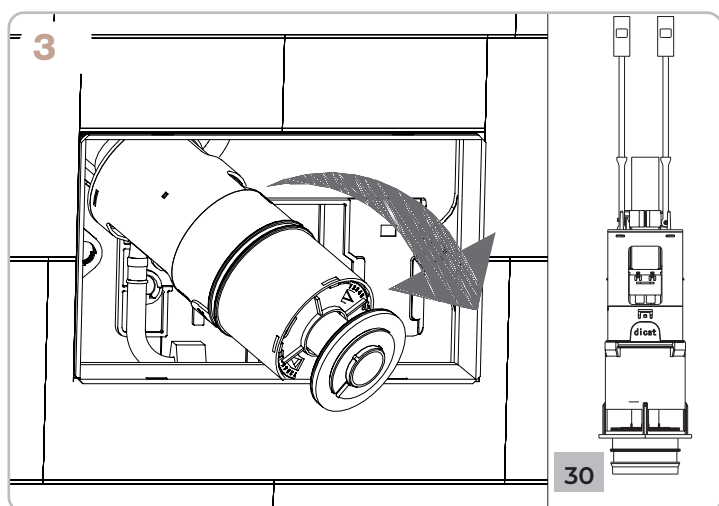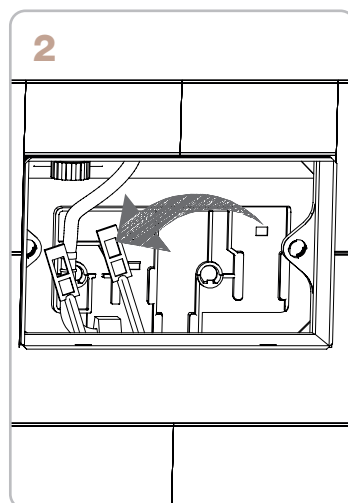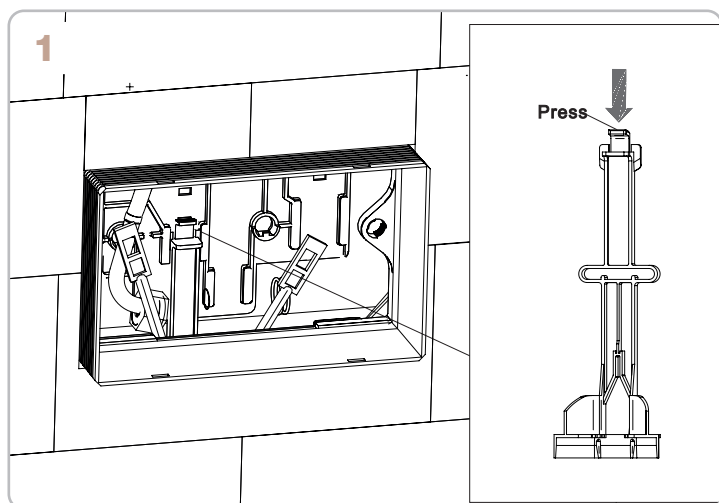

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS

Le bâti-support autoportant est destiné à la fixation et au support d'un WC suspendu, ainsi qu'à l'intégration du réservoir de chasse encastré.

Il est conçu pour une installation intérieure, dans des locaux sanitaires (habitations, locaux tertiaires).

Toute autre utilisation est interdite (support de charge, usage extérieur, modification structurelle).

Consignes générales de sécurité

- Lire intégralement la notice avant l'installation.
- L'installation doit être réalisée par une personne compétente en plomberie et fixation mur/sol.
- Respecter les normes en vigueur (DTU, normes sanitaires locales).
- Conserver cette notice pendant toute la durée de vie du produit.

Consignes de sécurité à l'installation

Avant l'installation :

- Vérifier que le mur et le sol sont porteurs.
- Contrôler l'état du bâti-support (aucune déformation, pièces complètes).
- Couper l'arrivée d'eau avant toute intervention.

Pendant l'installation :

- Fixer obligatoirement le bâti au sol avec chevilles adaptées, au mur selon les points de fixation prévus.
- Utiliser uniquement les fixations fournies ou recommandées.
- Respecter la hauteur standard du WC (environ 40 cm fini).
- Ne jamais modifier ou percer le bâti.
- Risque de blessure lors de la manutention ou de l'installation.

Porter des gants, lunettes de protection et chaussures de sécurité lors de l'installation.

Après l'installation :

- Vérifier la stabilité du bâti, l'absence de fuite, le bon fonctionnement de la chasse.
- Installer une trappe de visite accessible.



Consignes d'utilisation

- Usage exclusivement sanitaire.
- Ne pas monter, s'asseoir à plusieurs ou exercer de charges dynamiques excessives.
- Ne pas suspendre d'objets au WC ou au bâti.

Entretien et maintenance

Entretien courant :

- Nettoyer les éléments accessibles avec un chiffon doux.
- Utiliser uniquement des produits non corrosifs.
- Éviter les détergents acides ou abrasifs.

Maintenance :

- Vérifier périodiquement l'absence de jeu du WC, le bon serrage des tiges filetées, l'absence de fuite dans le réservoir.
- En cas de dysfonctionnement de la chasse, intervenir uniquement via la trappe de visite.
- Toute réparation structurelle doit être réalisée par un professionnel qualifié.

Fin de vie du produit

- Produit recyclable selon les filières locales.
- Séparer les matériaux (acier, plastique) pour le tri.
- Ne pas jeter dans les ordures ménagères.