


MARK - Paroi de Baignoire


BT377

SCHÉMA

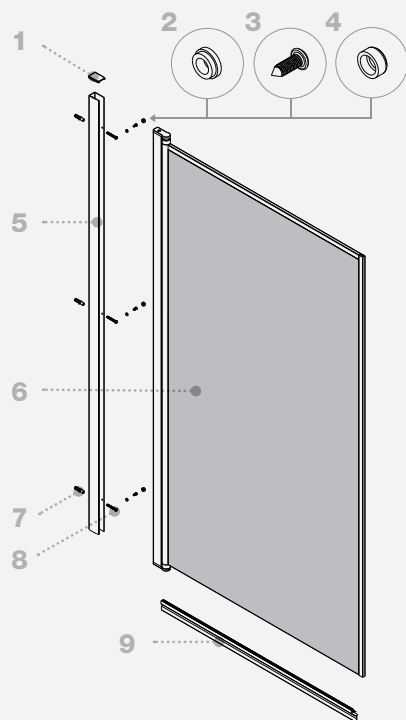

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|---|
| 1 CACHE HAUT PROFILÉ | 4 CACHE VIS | 7 CHEVILLE MURALE |
| 2 RONDELLE | 5 PROFILÉ MURAL | 8 VIS À TÊTE PLATE 4x40 |
| 3 VIS À TÊTE PLATE 4x12 | 6 PAROI DE DOUCHE | 9 BANDE D'ÉTANCHÉITÉ DROITE + GAUCHE |

DIMENSIONS

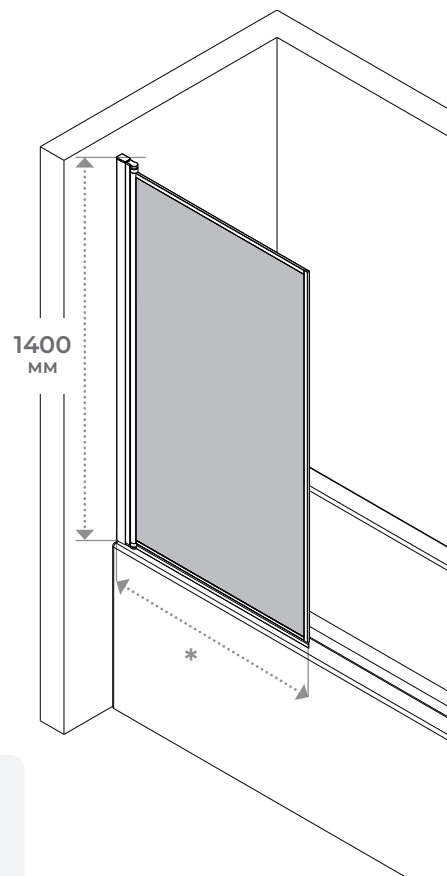

*
MODEL 80
800 MM
MODEL 90
900 MM



PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION

- Transporter et manipuler la paroi **uniquement en position verticale**.
- **Interdiction de poser la paroi sur un angle** (risque de casse).
- Déposer la paroi sur une surface plane, propre et stable.


PAROI EN VERRE LISSE

- Verre de sécurité conforme à la réglementation en vigueur.
- Traitement nano anticalcaire appliqué sur les deux faces du verre.

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

- Nettoyer le verre avec un chiffon doux et de l'eau claire ou un détergent neutre.
- **Ne pas utiliser de produits abrasifs, acides ou alcalins**, ni d'éponges métalliques.
- Un entretien inadapté peut altérer le traitement nano.

1 AVANT INSTALLATION DE LA PAROI

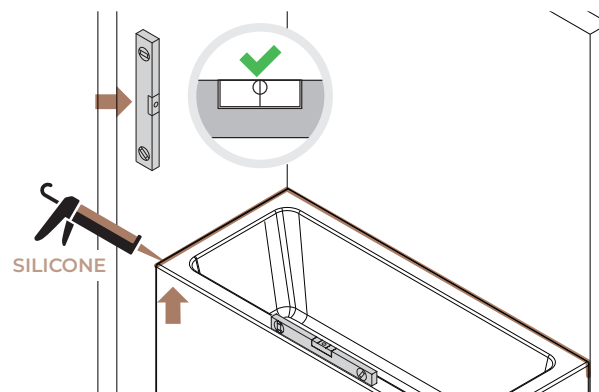


- 1** VÉRIFIEZ LE NIVEAU DU RECEVEUR ET DU MUR **2** ÉTANCHÉIFIEZ LA BAIGNOIRE

MARK - Paroi de Baignoire

BT377


2 INSTALLEZ LE PROFILÉ

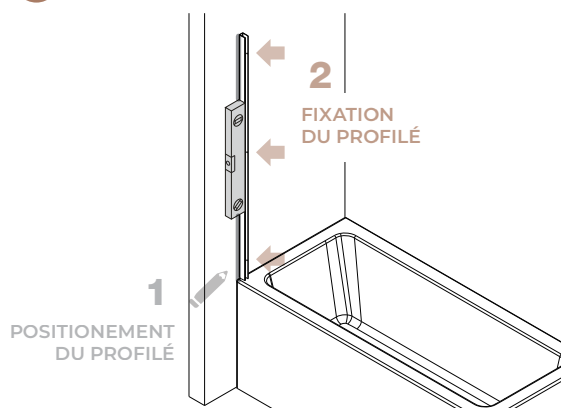

1


DÉTERMINEZ LA DISTANCE ENTRE LE BORD DE LA BAIGNOIRE ET LE PROFILÉ (MINI 10MM)

CÔTÉ INTÉRIEUR

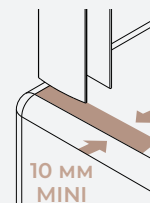

2

A




B




C



D




3 RÉGLEZ LA POSITION DE LA PAROI

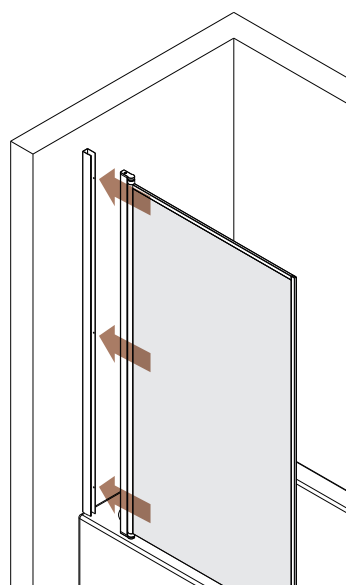


0-20 MM
MAX

4 FIXEZ LA PAROI

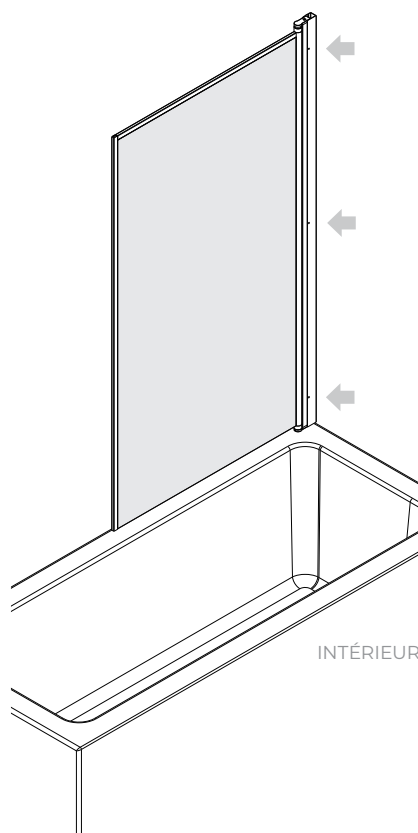


1

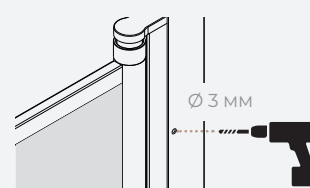


INTÉRIEUR

2

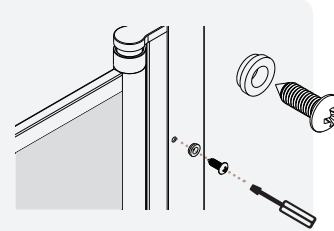

INTÉRIEUR

3





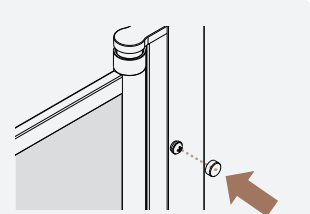


INTÉRIEUR




MARK - Paroi de Baignoire

BT377

5 INSTALLEZ LA BANDE D'ÉTANCHÉITÉ (9) SUR LE BAS DE LA PAROI.

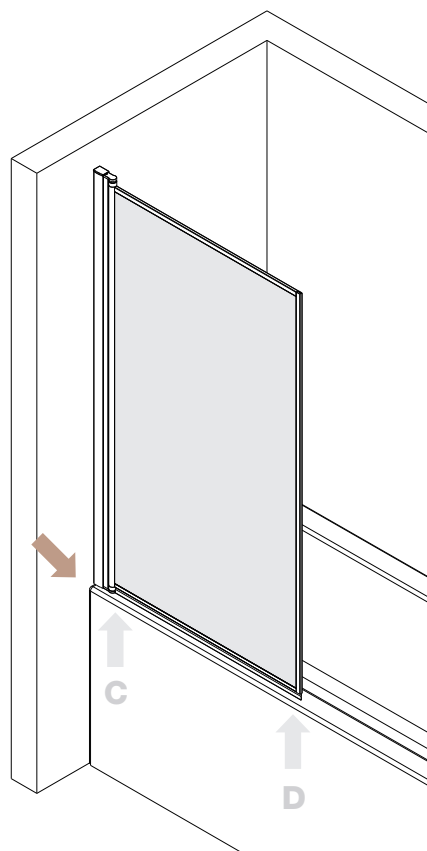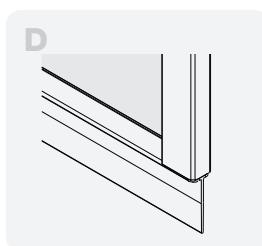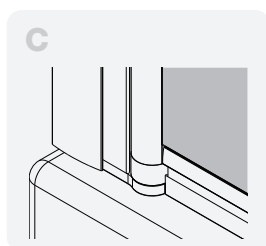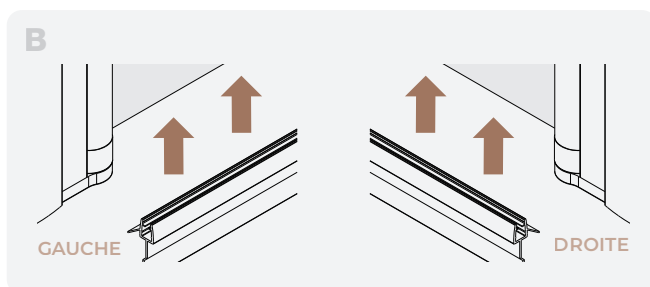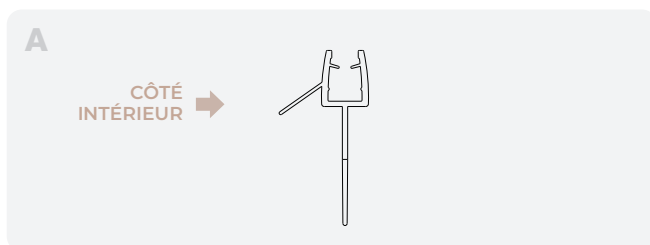

6 METTEZ LE CACHE

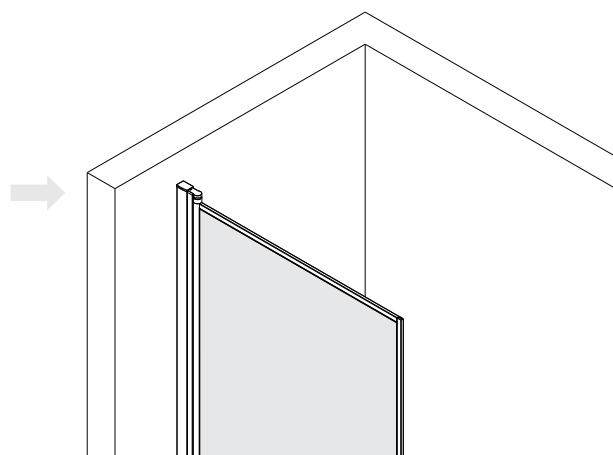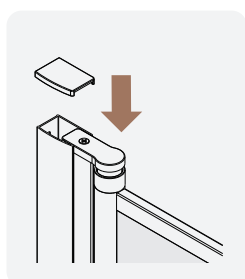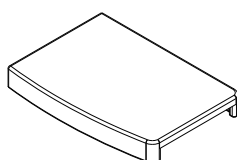

3/4

MARK - Paroi de Baignoire


BT377

7 ÉTANCHÉITÉ CÔTÉ BAIGNOIRE





VEUILLEZ SUIVRE SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS POUR GARANTIR L'ÉTANCHÉITÉ DE VOTRE DOUCHE.

APPLIQUEZ UN CORDON DE SILICONE DE HAUT EN BAS, SUR TOUTE LA HAUTEUR, LE LONG DE LA JONCTION ENTRE LE PROFILÉ MURAL ET LE MUR.

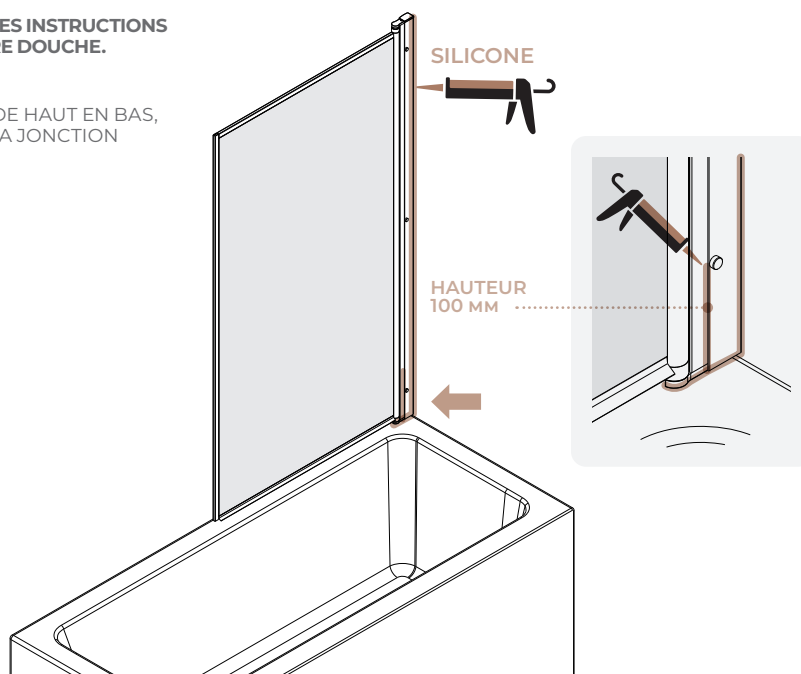

8 ÉTANCHÉITÉ À L'EXTÉRIEUR DE LA BAIGNOIRE

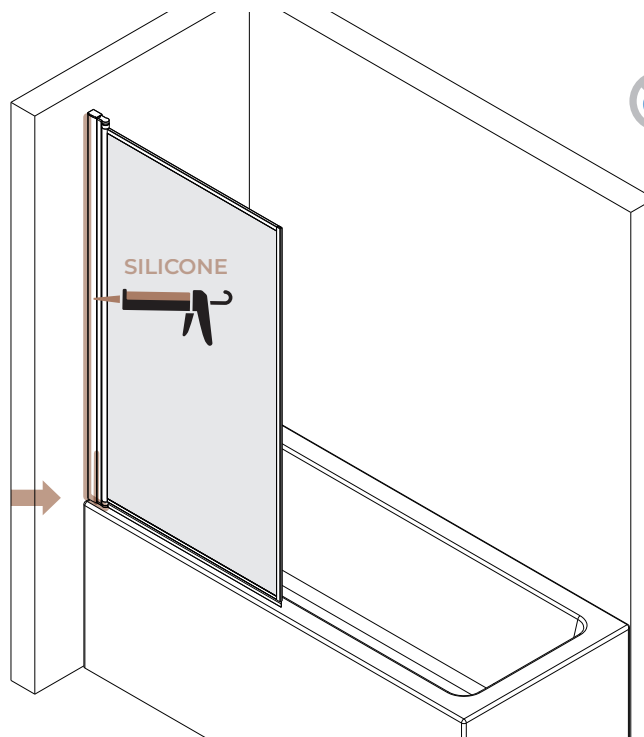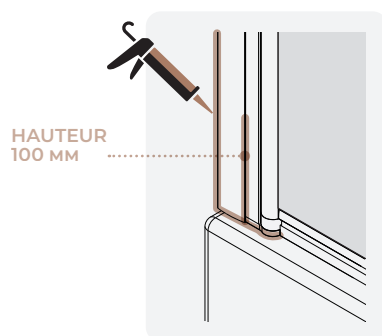

4/4